


DAEWOO

VENTILATEUR DE BUREAU de 30 cm (12 pouces)

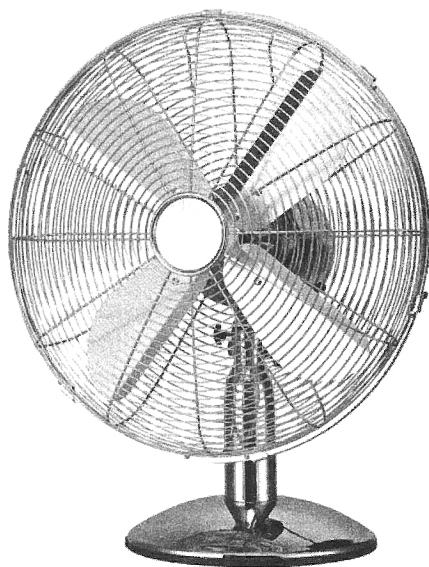

DCool 30M


MODE D'EMPLOI

Lisez attentivement ces instructions et conservez-les pour un fonctionnement sûr.


Précautions d'utilisation

1. Le ventilateur doit être utilisé uniquement à la tension nominale. Ce ventilateur est conçu pour une alimentation de 220-240V~ 50Hz.
2. Ne mettez jamais les doigts ou d'autre objet dans la grille du ventilateur quand le ventilateur tourne.
3. Débranchez l'appareil si vous ne l'utilisez pas, si vous le déplacez, avant d'installer ou de démonter des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
4. Vérifiez régulièrement si le cordon et la fiche d'alimentation sont intacts. S'ils sont endommagés, il faut faire changer le cordon ou la fiche par le fabricant ou un technicien qualifié pour des raisons de sécurité.
5. Ne mettez pas les doigts dans les ouvertures. Ne laissez pas les enfants mettre des objets dans la façade.
6. N'utilisez pas ce ventilateur dehors ou dans un endroit humide tel qu'une salle de bain.
7. Ne placez pas le cordon électrique sous une couverture. Ne superposez pas le cordon avec des objets. Placez le cordon là où il ne risque pas de faire trébucher quelqu'un.
8. Le ventilateur doit toujours être débranché lorsqu'il n'est pas utilisé. Pour débrancher le ventilateur, mettez tous les interrupteurs sur « OFF » puis débranchez la fiche.
9. N'utilisez pas le ventilateur là où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables similaires sont utilisés ou entreposés.
10. Si vous devez déplacer le ventilateur, éteignez-le et débranchez-le.
11. Pour faire entretenir l'appareil, envoyez-le au revendeur.
12. Ce ventilateur ne comprend aucune pièce n'est remplaçable par l'utilisateur.
13. L'utilisateur ne doit pas démonter ce ventilateur.
14. Évitez de laisser entrer de l'eau ou un autre liquide dans le moteur.
15. Le ventilateur doit être mis à la terre.
16. Le ventilateur doit être posé sur une surface plane.
17. Vérifiez que le ventilateur n'est en contact avec aucun obstacle lorsqu'il oscille.
19. Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (dont les enfants) aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles ne soient surveillées ou qu'elles n'aient reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés pour qu'ils ne jouent pas avec cet appareil.

Description des pièces :

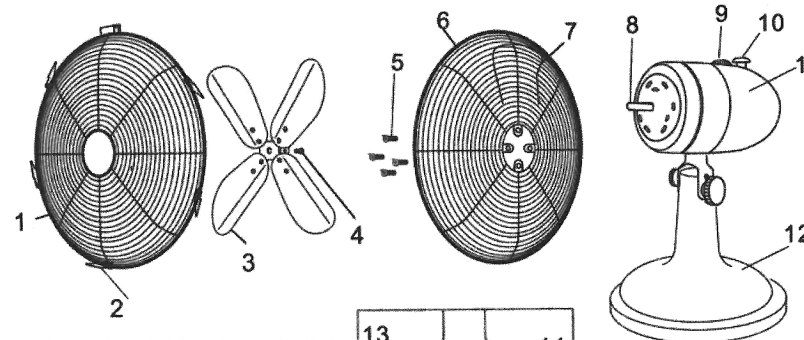

1	Grille avant
2	Boucle
3	Pale de ventilateur
4	Vis de fixation de la grille arrière
5	Vis de fixation
6	Grille arrière
7	Poignée de transport
8	Arbre du moteur
9	Sélecteur de vitesse
10	Bouton d'oscillation
11	Carter moteur
12	Base

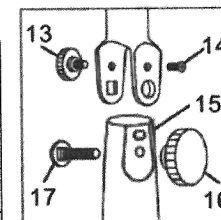

Consignes d'utilisation :

1. Vérifiez que la tension de votre secteur correspond à celle qui figure sur la plaque de votre appareil.
2. Réglez la vitesse grâce au sélecteur sur le carter moteur :
0-Arrêt 1-Lent 2-Moyen 3-Rapide
3. Appuyez sur le **BOUTON D'OSCILLATION** sur le carter moteur pour activer la fonction d'oscillation. Tirez sur le **BOUTON D'OSCILLATION** pour que le ventilateur s'arrête.

Instructions d'entretien :

1. Avant de nettoyer le ventilateur, mettez-le hors tension et débranchez-le du secteur.
2. Utilisez un chiffon pour dépoussiérer l'appareil. Si le ventilateur est très sale, essuyez-le avec un chiffon humide. N'utilisez aucun produit nettoyant, aérosol ou autre produit chimique, car ils endommageraient le ventilateur.
3. Rangez le ventilateur dans l'emballage d'origine dans un endroit sec et aéré.
4. Les paliers du moteur sont étanchéisés de manière définitive et ne nécessitent pas de lubrification supplémentaire.
5. De l'eau ne doit pas goutter sur le ventilateur ou entrer dans son boîtier.