


NOTICE D'UTILISATION

Ventilateur sur pied 40cm

Modèle : REF 704833

220-240V/50Hz - 44W



Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite.

7. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	FD-40A (REF : 704833)
Alimentation	220-240V ~ 50Hz
Puissance	44W

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux.

Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



BRUNEAU FRANCE
19, Avenue de la Baltique
Villebon sur Yvette
91948 Courtaboeuf cedex
France

Cette notice est aussi disponible sur le site suivant
www.bruneau.fr

1. CONSIGNES DE SECURITE

IMPORTANT : lire attentivement ces instructions avant d'utiliser cet appareil.
Conserver cette notice pour plus tard si nécessaire.


ATTENTION : lors de l'utilisation de l'appareil, bien suivre les précautions d'emplois afin de réduire le risque de feu, les chocs électriques et dommages corporels.
Vous êtes responsable de l'usage que vous faites des instructions présentes sur le document quels que soient les dommages ou pertes qu'il pourrait résulter de leur utilisation.

- S'assurer que la tension électrique de l'appareil, qui figure sur la plaque signalétique, correspond bien à celle de votre installation.
- S'assurer également que l'appareil soit correctement branché à une installation électrique avec mise à la terre.
- S'assurer que le montage soit correctement réalisé avant de mettre l'appareil sous tension. Ne jamais utiliser l'appareil sans les grilles de protection.
- Ne pas introduire d'objet dans l'appareil ni dans les grilles de protection.
- Veiller à mettre l'appareil sur « 0 » avant de le débrancher.
- Utiliser l'appareil uniquement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans la notice. Une utilisation inappropriée de l'appareil et apporter des modifications techniques peut être dangereux pour la santé.
- Ne pas laisser l'appareil à porter des enfants ni des personnes non responsables. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas utiliser l'appareil près de l'eau.
- Ne pas utiliser l'appareil près de sources de chaleur.
- Ne pas débrancher l'appareil si vos mains sont humides pour éviter tout risque de choc électrique.
- Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur seulement. Veillez à l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas porter l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne déplacer jamais l'appareil en tirant sur le câble.
- Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.
- Veillez à ne pas tordre le câble d'alimentation.
- Ne pas mettre d'objets sur l'appareil.
- Veiller à ce que l'appareil soit entreposé sur une surface lisse.

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
- Lors du nettoyage, ne pas démonter les grilles. Se référer à la rubrique nettoyage.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout dommage.

2. DESCRIPTION

1. Grille de protection avant
2. Hélice
3. Grille de protection arrière
4. Boîtier de protection du moteur
5. Bouton d'oscillation
6. Moteur
7. Visse de réglage de la hauteur
8. Tube supérieur d'extension
9. Anneau de réglage hauteur tube
10. Ornement du support
11. Tube inférieur
12. Visser support
13. Arbre du moteur
14. Variateur de vitesse
15. Bague de fixation grille arrière
16. Bague de fixation de l'hélice
17. Fixation grille de protection
18. Support en croix
19. Décor de la grille de protection

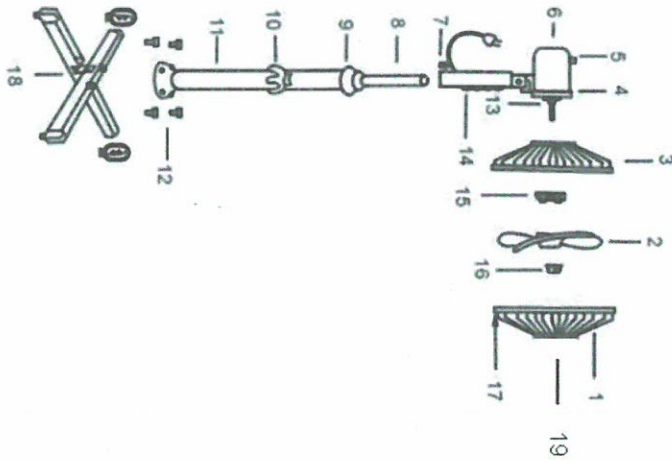

3. ASSEMBLAGE

- A. Placer le tube inférieur (11) muni du socle sur le support en croix (18)
- B. Fixer le tube inférieur (11) avec les 4 vis (12)
- C. Insérer l'ornement du support (10) et le faire glisser vers le bas du tube
- D. Insérer le tube supérieur (8) dans le tube inférieur (11) et ajuster la hauteur
- E. Placer le moteur (6) sur le tube supérieur (8) et fixer à l'aide de la vis de réglage (7)
- F. Dévisser la bague de fixation de l'hélice (16) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, et la bague de fixation de la grille arrière (15) dans le sens des aiguilles d'une montre. Enlever ces deux pièces qui recouvrent l'arbre du moteur
- G. Placer la face arrière de la grille de protection (3) contre le bloc moteur et fixer-la en tournant la bague de fixation (15)
- H. Insérer l'hélice (2) le long de l'axe du moteur (13) et la fixer avec la bague de fixation de l'hélice (16) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- I. Accrocher la face avant de la grille (1) à la face arrière (3) grâce aux clips de fixation du cadre extérieur de la grille (17)
- J. Accrocher la face avant de la grille de protection (1) à la face arrière (3) avec les vis fournies

4. FONCTIONS ET UTILISATION

Cet appareil est équipé de 3 vitesses de ventilation (14). Pour mettre l'appareil en marche, appuyer sur l'un des boutons de vitesse (1, 2 ou 3).

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur 0.

Pour utiliser la fonction d'oscillation :

- Pousser le bouton d'oscillation pour mettre la fonction en marche (5)
- Tirer le bouton d'oscillation pour stopper la fonction (5)

5. NETTOYAGE DE L'APPAREIL

- Débrancher l'appareil avant de le nettoyer
- Utiliser un chiffon humide pour nettoyer les surfaces plastiques et sécher à l'aide d'un chiffon sec
- S'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui entre en contact avec le moteur
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau
- Ne pas démonter les grilles : utiliser un aspirateur pour retirer la poussière entre les grilles.

6. RANGEMENT DE L'APPAREIL

Lorsque le ventilateur n'est pas utilisé pendant une longue période, veiller à le protéger de la poussière et le ranger dans un endroit sec.