


Trieur mural

Réf. 153



Notice de fixation et de montage

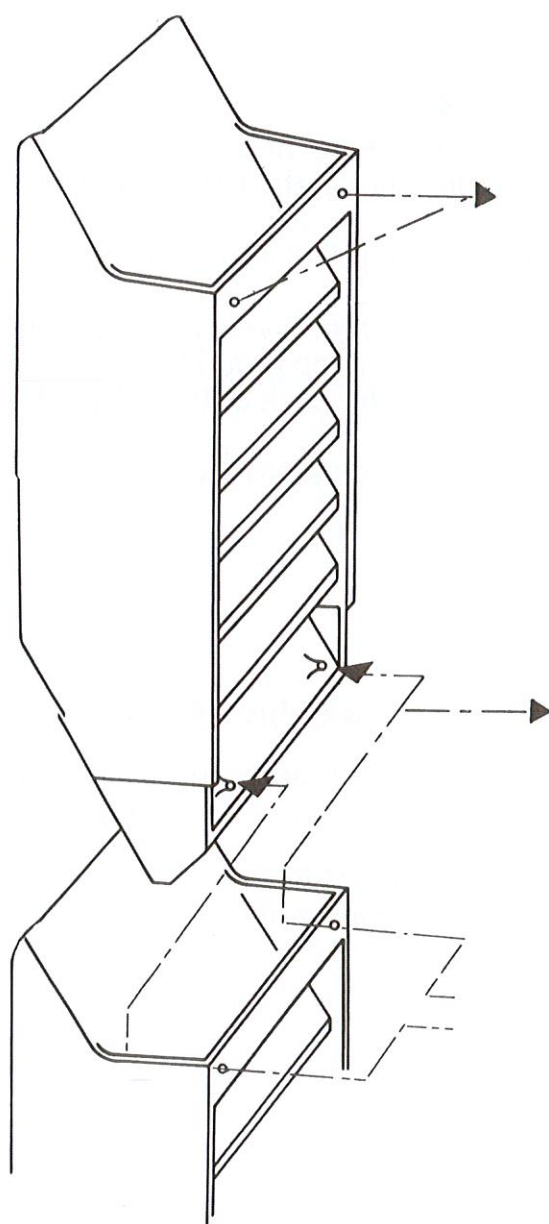

Fixation murale :

1. A l'aide du gabarit ci-dessous, percer sur le support, à la hauteur désirée, les trous de fixation (Ø 6 mm).
2. Placer les chevilles plastiques dans les trous.
3. Visser les 2 vis **longues** dans les chevilles, en laissant un espace correspondant à l'épaisseur de la paroi du trieur.
4. Suspendre le trieur sur les vis.

Mise en place d'un ensemble de trieurs :

Emboîter préalablement les trieurs et les rendre solidaires en utilisant les 2 vis **courtes**.
Procéder ensuite comme ci-dessus **et suspendre le trieur supérieur**.

Réf. 95-440