

Fellowes

Deja fluir
tu productividad



Eppa™

Brazo para monitor individual

Brazo para monitor individual

Características:

- Disfruta de una fluidez perfecta y de movimientos sin esfuerzo
- El ajuste con sistema de muelle a gas, fácil y sin esfuerzo, ayuda a reducir la tensión en los ojos, cuello y espalda y permite trabajar con comodidad
- Testado por FIRA International Ltd para cumplir con los requisitos ergonómicos establecidos en la Legislación Europea de Salud y Seguridad: EN ISO 9241-5.
- Admite una pantalla de 1 a 8 kg y hasta 40"
- Fabricado con un 57% de materiales reciclados y un 48% reciclable



Especificaciones Técnicas:

Referencia	9683101	9683201	9683001
Color	Negro: RAL 9017	Blanco: RAL 9016	Plateado: RAL 9023
Peso soportado (kg)	1 – 8 kg por brazo		
Tamaño máximo del monitor	40" (101.6 cm) diagonal / 82.9cm (Alto)		
Ajustabilidad dinámica de altura	282 mm		
Rango de ajuste de altura	133 – 415 mm		
Rango de alcance	67 – 537 mm		
Rotación	± 90° (180°)		
Oscilación	± 90° (180°)		
Inclinación	+90° / -25° (115°)		
Giro del brazo	360°		
Ajuste de tensión	Si		
Estándar VESA	75 x 75 / 100 x 100		
Sujeción abrazadera: Grosor de la mesa	10 – 85 mm		
Sujeción ojal: Grosor de la mesa	10 – 85 mm		
Diámetro del ojal	8 – 82 mm		
Dimensiones producto (Alto x Ancho x Profundo)	480 x 117 x 575 mm		
Peso del producto	2.90 kg		
Código de barras	043859749300	043859749317	043859749294
Cantidad por embalaje	5 años		

Sostenibilidad:

Material	Desglose de material del producto		Contenido de material reciclado		
	Peso (g)	Peso (%)	Contenido reciclado Pre-consumo (g)	Contenido reciclado Pos-consumo (g)	Total contenido reciclado(%)
Aluminio	1050.20	36.3%	-	1050.20	100.0%
Acero	1559.28	53.8%	-	618.70	39.7%
Plástico	107.52	3.7%	-	-	-
Otros	180.00	6.2%	-	-	-
Total	2897.00	100.0%	-	1668.90	57.6%



Embalaje	Desglose de material del producto		Contenido de material reciclado		
	Peso (g)	Peso (%)	Contenido reciclado Pre-consumo (g)	Contenido reciclado Pos-consumo (g)	Total contenido reciclado(%)
Papel / Cartón / Corrugado	811.31	98.4%	0	204.39	25.2%
Bolsa de plástico LDPE (4) (Polietileno de baja densidad)	9.81	1.2%	0	0	0
Banda de plástico nylon	3.00	0.4%	0	0	0
Total	824.12	100%	0	204.39	24.8%

Contenido reciclado pre consumo: materiales de desecho que se generaron durante el proceso de fabricación y que nunca llegaron al consumidor.

Contenido reciclado post consumo: materiales de desecho creado por los consumidores. Este material se desvía de los vertederos y se utiliza en la producción de otros productos básicos.

Reciclabilidad:

Porcentaje del producto y embalaje que se puede separar fácilmente para reciclar

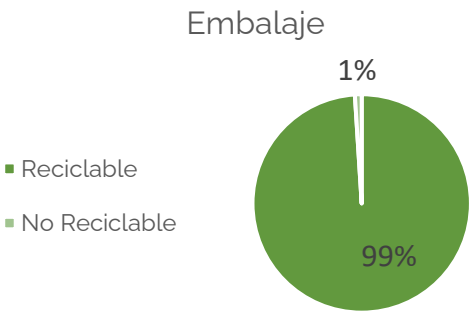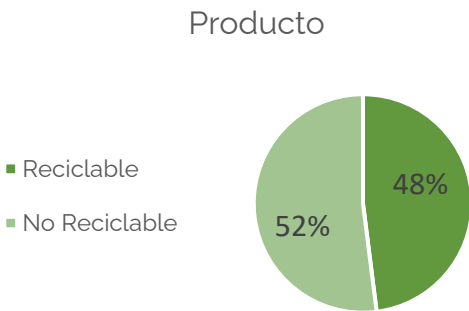

Brazo para monitor individual EPPA™

Trabajar de manera ergonómica:



ZONA 3

ALIVIAR MOLESTIAS
EN EL CUELLO

Mantén un ángulo de visión apropiado.
Asegúrate que los ojos están alineados
con la parte superior de tu pantalla.

Como usar un brazo de monitor

1. Alcance de los brazos:

Ya sea sentado o de pie, el monitor debe estar colocado de modo que se pueda tocar la pantalla con la punta de los dedos y leer fácilmente sin ningún esfuerzo.

2. Altura de los ojos:

Ajustar el brazo del monitor hasta que la parte superior esté aproximadamente al nivel de los ojos.


3. Inclinación: Inclinar la pantalla ligeramente hacia arriba puede ayudar a mantener una postura neutral y reducir el deslumbramiento.

4. Múltiples pantallas:

 si se utiliza más de un monitor:

Las partes superiores de cada pantalla deben estar niveladas y colocadas una al lado de la otra.

Sentarse en medio o frente a la pantalla principal para reducir giros.

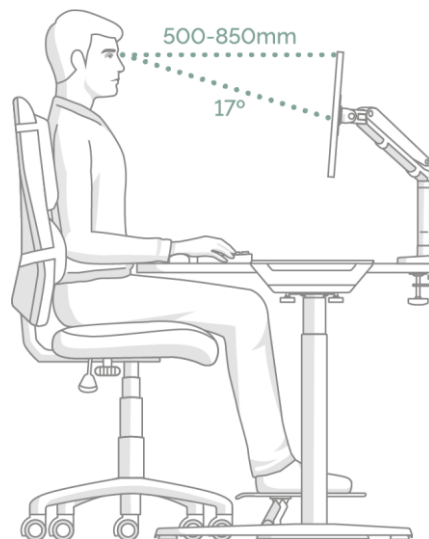

Certificaciones:

EN ISO 9241-5 1999 Requisitos ergonómicos para el trabajo de oficina con terminales de visualización (VDT's): parte 5: 1999, disposición del puesto de trabajo y requisitos posturales.

ANSI / BIFMA x5.5 – 2014 Desk/Table Products. Clause 22, 23, 24.



Archivos CAD:

Archivos CAD .dwg disponibles para descargar desde el Catálogo pCon

Datos OFML disponibles en todas las plataformas pCon



Mantenimiento:


Revisar regularmente las piezas de unión para asegurarse de que los tornillos no se han aflojado.

Limpiar con un paño de microfibra húmedo. No utilizar ninguna solución de limpieza.

Manejo y Almacenamiento: Leer y seguir todas las instrucciones y advertencias antes de usar. Este producto está diseñado solo para uso en interiores.

Brazo para monitor individual EPPA™

Planos Dimensionales:

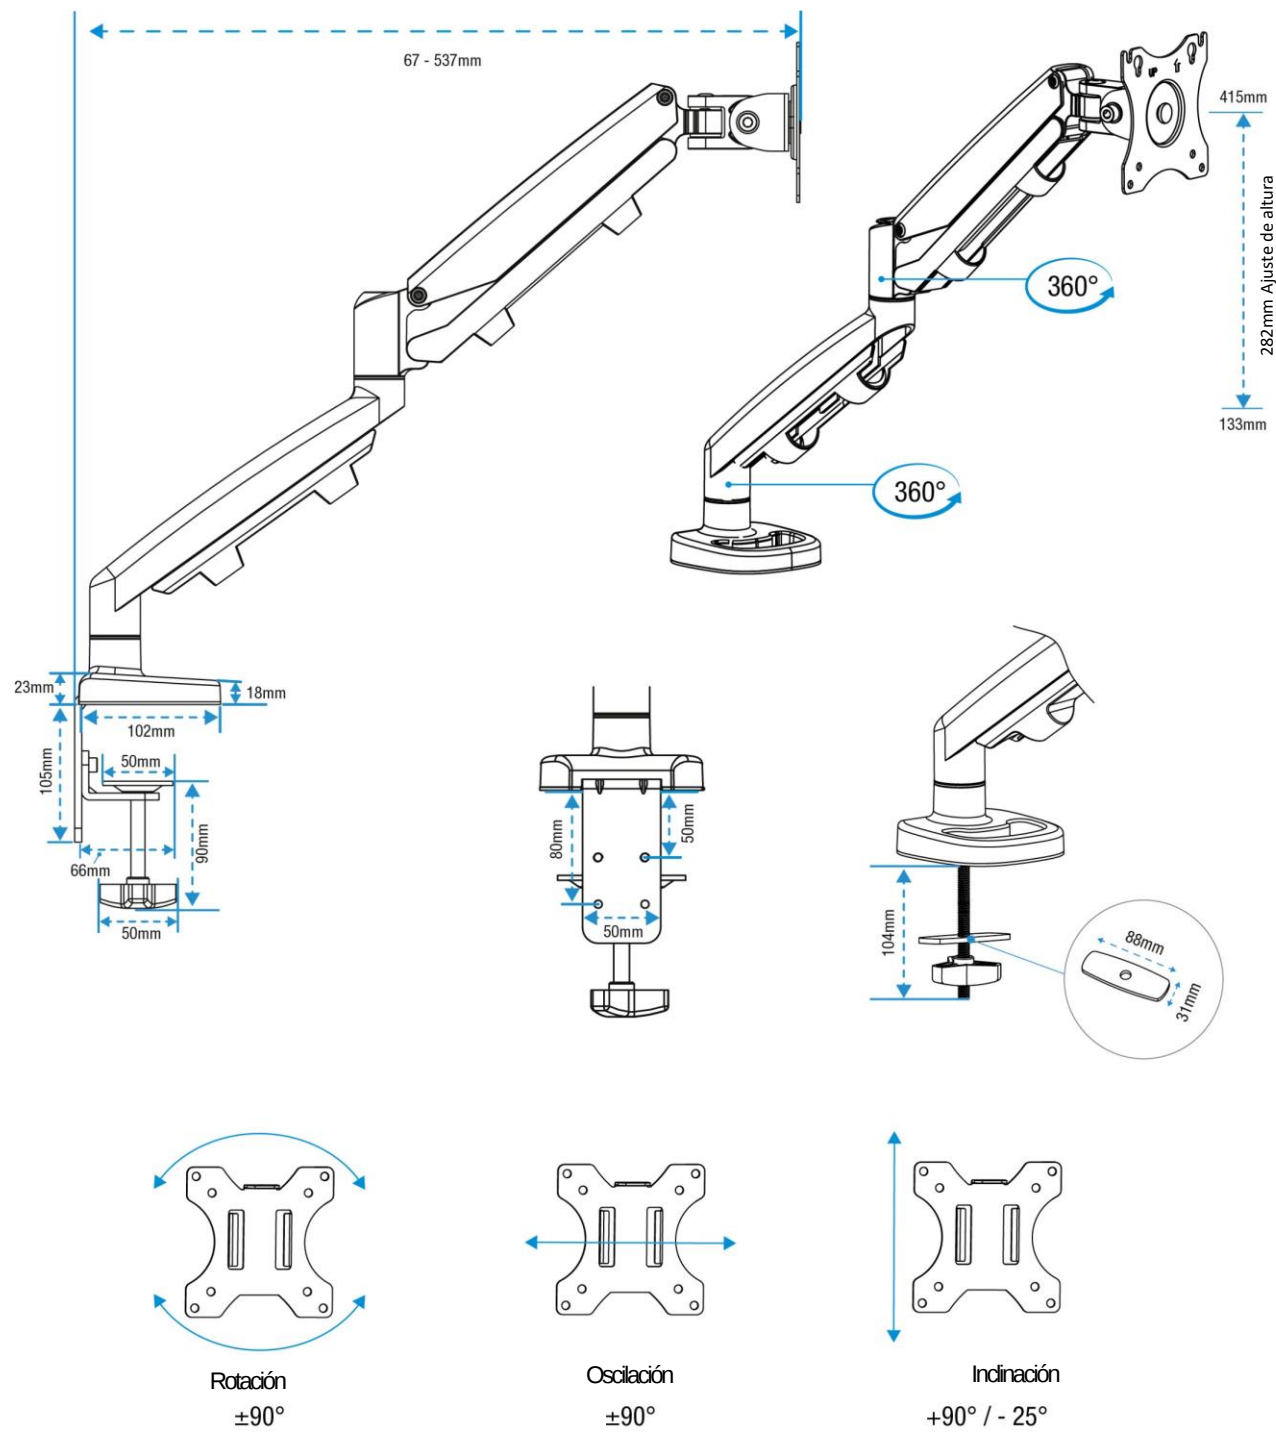

Se ha hecho todo lo posible para garantizar que la información proporcionada en este documento esté actualizada y sea precisa. Sin embargo, Fellowes no puede garantizar y no asume ninguna responsabilidad legal por la exactitud o integridad de la información proporcionada. En caso de cualquier consulta, contáctenos en www.Fellowes.com/locations.